


AIPHONE

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3


Binnenpost

BEDIENINGSHANDLEIDING

GT-1C7-L/GT-1C7

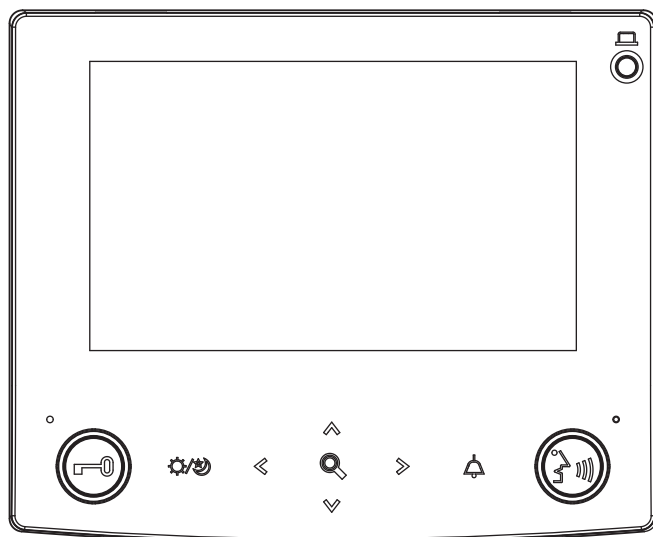

GT-1M3-L/GT-1M3

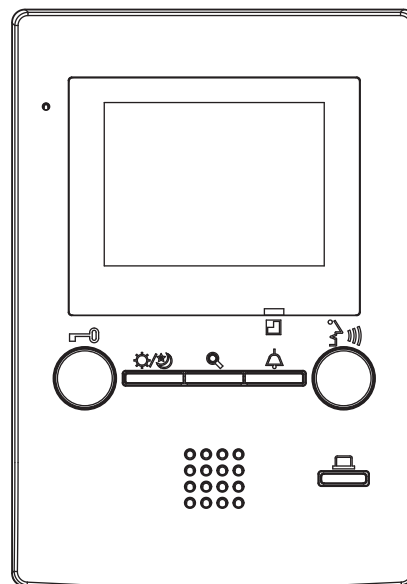

Wij danken u voor het selecteren van Aiphone voor uw communicatiebehoeften.

* Lees deze handleiding voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.

Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

VOORZORGSMAATREGELEN

- ⊘ **Verboden** ⊘ **Haal het toestel niet uit elkaar** ⊘ **Houd het toestel uit de buurt van water** ! **Zorg ervoor dat u de instructies volgt**

⚠ **WAARSCHUWING**

(Nalatigheid kan de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.)

1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.
2. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.
3. Steek geen metalen of brandbaar materiaal in het toestel door de openingen. Dit kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.
4. Binnenin is hoogspanning aanwezig. Open de behuizing niet. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

⚠ **OPGELET**

(Nalatigheid kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.)

1. Installeer het toestel niet op één van de volgende plaatsen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
 - * Locaties in direct zonlicht, of in de buurt van verwarmingsapparatuur, een ketel met wisselende temperaturen.
 - * Locaties waar stof, olie, chemicaliën of waterstofsulfide aanwezig zijn.
 - * Locaties waar extreme vochtigheid of luchtvochtigheid aanwezig is, zoals badkamers, kelders, serres, enz.
 - * Locaties waar de temperatuur erg laag is, zoals in een koelzone of voor een airconditioner.
 - * Locaties waar stoom of rook is (in de buurt van verwarmings- of kookoppervlakken).
 - * Waar toestellen die geluid genereren, zoals dimmerschakelaars of elektrische apparaten met inverter, in de buurt zijn.
 - * Locaties waar extreem krachtige elektrische velden aanwezig zijn.
2. Plaats niets op het toestel en dek het toestel niet af met een doek e.d. Dit kan brand of storingen veroorzaken.
3. Druk niet op het LCD-scherm of stel het niet bloot aan hevige schokken. Hierdoor kan het glas van het LCD-scherm worden doorboord, met lichamelijk letsel tot gevolg.
4. Als het LCD-scherm wordt doorboord, dient u elk contact met de vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen leiden.
 - * Als vloeibare kristallen worden ingeslikt, gorgel dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts.
 - * Reinig, bij contact met de ogen of huid, met zuiver water en raadpleeg een arts.

Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Alle toestellen zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik ze niet buiten.
3. Wanneer er een radiozendmast in de buurt is, kan het intercomsysteem nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
4. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren en deurontgrendelingen) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de fabrikant of de leverancier op te volgen.
5. Als het toestel uitgeschakeld is of niet naar behoren werkt, schakelt u de voeding op Buscontrole-eenheid (GT-BC) uit.
6. De bovenkant van het toestel kan donker worden als het aan de muur wordt gemonteerd. Dit duidt niet op een storing.
7. Tijdens het gebruik kan de behuizing van het toestel warm worden, maar dit wijst niet op een storing.
8. Als er een gsm in de buurt van het toestel wordt gebruikt, kan dit storingen veroorzaken.
9. Het LCD-paneel is gefabriceerd met technieken met zeer hoge precisie; er zijn ontbrekende pixels die kunnen verschijnen bij het inschakelen op bepaalde delen, maar dit is geen defect. Houd hier rekening mee.
10. Gebruik dit toestel niet in zonverlichte gebieden.
11. 's Nachts is er vanwege minder licht op het object meer beeldruis op de monitor en is het moeilijker om het gezicht te zien, maar dit is geen defect.

12. Spreek binnen 50 cm of minder van het toestel. Als u te ver van het toestel af staat, kan het moeilijk zijn voor de andere persoon om de communicatie te horen.
13. Als er luide geluiden in de buurt van het toestel zijn (zoals het spelen van muziek), kan het geluid worden onderbroken en moeilijk te horen zijn.
14. Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint met spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte communicatie moet u wachten totdat de andere persoon is uitgesproken.
15. Wanneer een hek of portiek wordt verlicht met een fluorescentielamp, kan het beeld variëren. Dit is echter geen defect.
16. Wanneer de buitentemperatuur sterk daalt, bijvoorbeeld na regenval, enz., kan de binnenkant van de camera lichtjes beslaan, waardoor het beeld wazig wordt. Dit is geen defect. Normale bediening wordt hervat wanneer de vochtigheid is verdampt.
17. Een lawaaierige omgeving rond het toestel kan een vlotte communicatie verhinderen. Dit is geen defect.
18. Als het toestel van een beschermingsfolie is voorzien, moet deze voor gebruik worden verwijderd.
19. Het videobeeld weergegeven door de videodeurpost kan afwijken van het werkelijke beeld, maar dit is geen defect.
20. Als het scherm van een videodeurpost in de winter bevroest, kan het beeld moeilijk zichtbaar zijn of beweegt de OPROEP-knop mogelijk niet. Dit is echter geen defect.
21. Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
22. Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., afhankelijk van de installatieomgeving.
23. Let goed op waar u het toestel gebruikt. Het gebruik van computers, televisies of radio's in de buurt van het toestel kan de transmissie van het toestel verstoren of ongewenst lawaai veroorzaken.
24. Als zeer fel licht, zoals rechtstreeks zonlicht, op de camera valt, verschijnen mogelijk witte lijnen op het scherm of kan het licht een reflectiepatroon op het scherm vormen. Dit maakt het moeilijker om het gezicht van de bezoeker te zien, maar dit is geen defect.
25. Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.
26. Dit toestel, dat deurontgrendeling mogelijk maakt, is niet bedoeld voor inbraakpreventie.

Kennisgeving

- Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade die optreedt door de onmogelijkheid om te communiceren wegens defecten, problemen of bedieningsfouten van dit product.
- Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- Deze handleiding werd gemaakt door Aiphone Co., Ltd., alle rechten voorbehouden. Het kopiëren van een deel van deze of de gehele handleiding zonder voorafgaande toestemming van Aiphone Co., Ltd. is strikt verboden.
- Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
- Neem in acht dat deze handleiding kan worden herzien of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Neem in acht dat de technische gegevens van het product ter verbetering kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. Het is een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.


Inhoud

VOORZORGSMAATREGELEN	2
ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES	4
1 BEDIENINGSPANEEL	4
2 INDICATORS	5
GEBRUIK VAN HET STATION	6
1 OPROEPEN ONTVANGEN	6
1-1 Een oproep beantwoorden.....	6
1-2 Etagebel.....	6
1-3 Deurontgrendeling	7
1-4 Lichtbediening	7
1-5 Doktersoproep.....	7
2 CONCIËRGESTATIONS BELLEN	8
3 BEWAKEN	8
4 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN BEWAKEN	9
4-1 Wisselen tussen zoom/breedhoek.....	9
4-2 Pan/tilt-bediening (Alleen GT-1C7-L/GT-1C7).....	9
4-3 Nachtverlichting.....	10
4-4 Tegenlichtcompensatie en nachtzicht.....	10
4-5 Omschakelen naar bewakingscamera	10
5 EXTRA FUNCTIES	11
5-1 Optieknop.....	11
5-2 Noodalarm.....	11
CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION	12
1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN	12
2 TECHNISCHE GEGEVENS	12
3 VOORSCHRIFTEN	13
4 WAARBORG	13


ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES

1 BEDIENINGSPANEEL

GT-1C7-L/GT-1C7

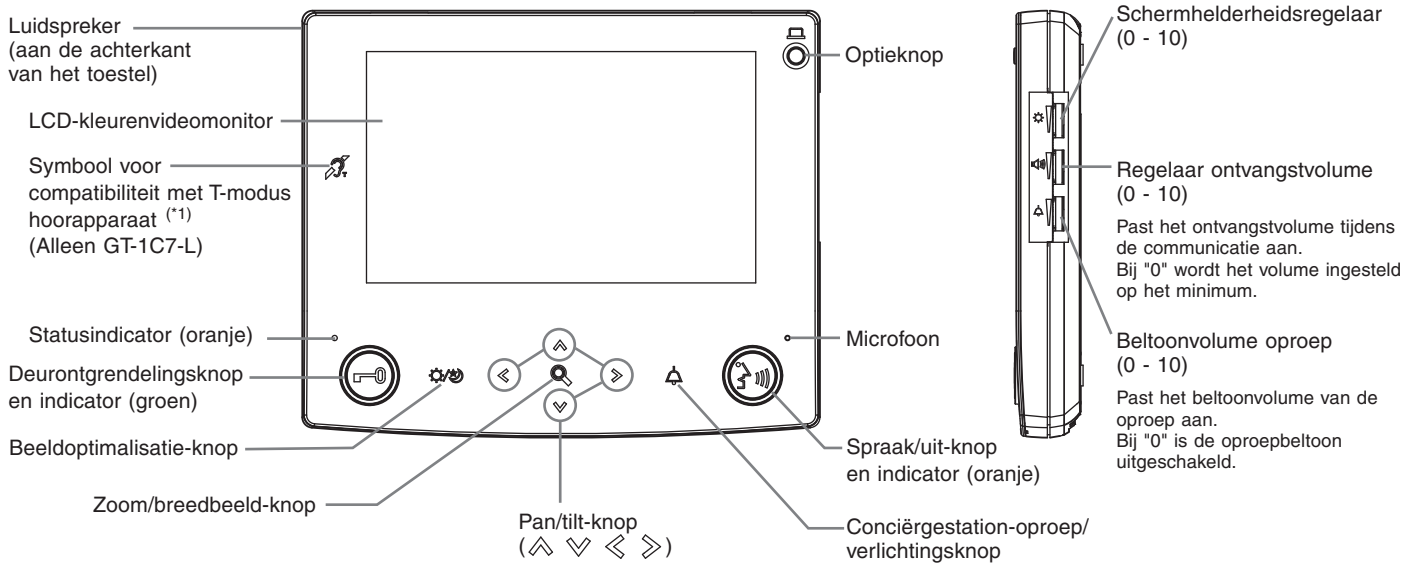


GT-1M3-L/GT-1M3

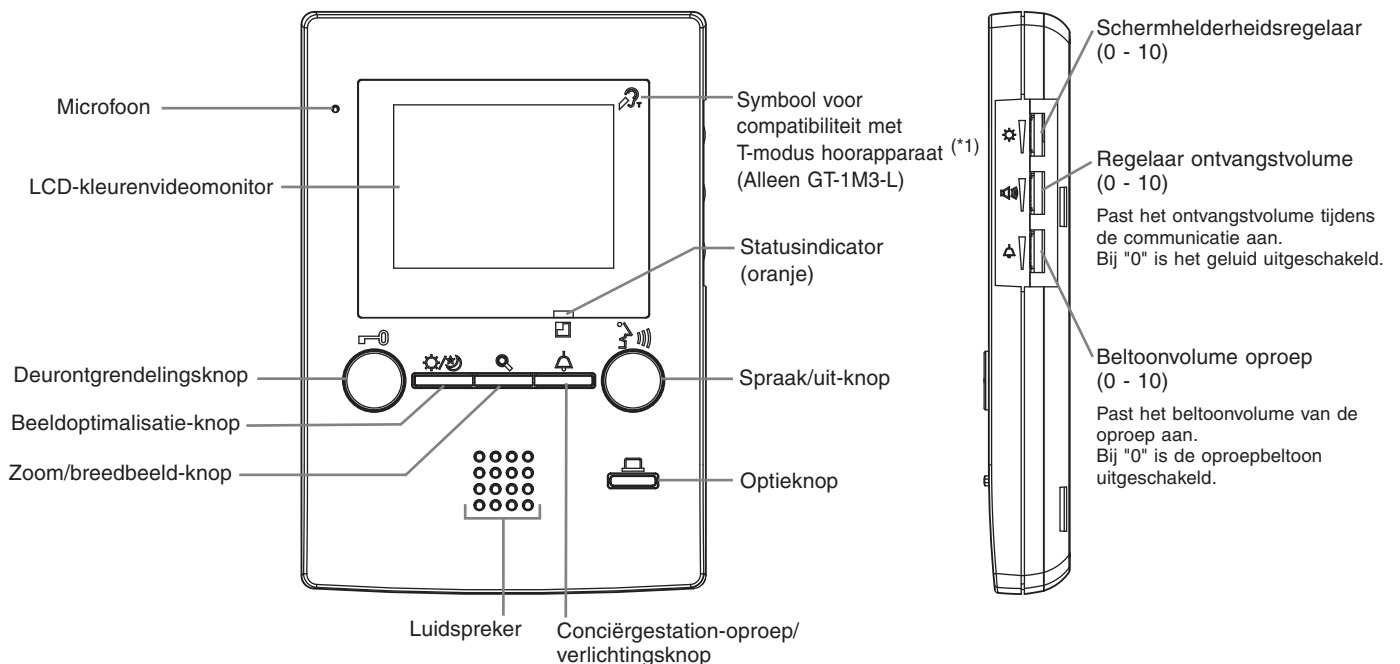

(*) : Dit station zendt een elektromagnetisch veld uit voor hoorapparaten die met een T-modus zijn uitgerust om een duidelijk geluid te produceren.

2 INDICATORS

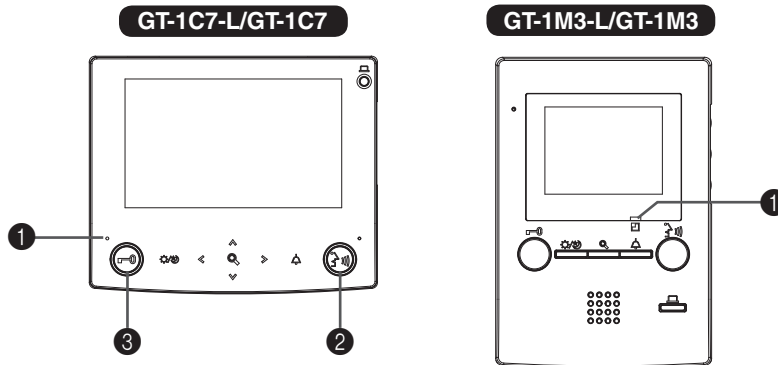

Indicatiepatronen


Status	Indicator	① Statusindicator (oranje)	② Spraakindicator (oranje)	③ Deurontgrendelingsindicator (groen)
In de standby-modus		Uit	Uit	Uit
In de stand-bymodus (Beltoonvolume van de oproep: uit)		Knipperen met lang interval → (0,5 sec.) → (5,5 sec.)	Uit	Uit
In de stand-bymodus (Doktersoproep: aan)		Traag knipperen → (0,5 sec.) → (2,5 sec.)	Uit	Uit
Het systeem wordt gebruikt door een ander station. (Dit station is onbruikbaar.)		Uit	Uit	Uit
Oproep buitenpost		Snel knipperen → (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Snel knipperen → (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> • Brandt (wanneer gebeld door een buitenpost met camera) • Uit (wanneer gebeld door een buitenpost zonder camera)
Communicatie met een buitenpost		Brandt	Brandt	Brandt
Een buitenpost bewaken		Brandt	Brandt	Uit
Een conciërgestation oproepen		Snel knipperen → (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Snel knipperen → (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Uit
Terwijl de conciërge belt				
Communicatie met een conciërgestation		Brandt	Brandt	Uit
Gebeld worden via etagebeldrukknop		Uit	Uit	Uit
Een noodalarm laten afgaan		Snel knipperen → (0,5 sec.) → (0,5 sec.)	Uit	Uit


GEBRUIK VAN HET STATION



1 OPROEPEN ONTVANGEN


1-1 Een oproep beantwoorden


- 1 Als er een oproep van een buitenpost of conciërgestation wordt ontvangen, zal er een oproepbeltoon klinken en de statusindicator zal knipperen. Als het station een camera heeft, zal video worden weergegeven op de monitor.

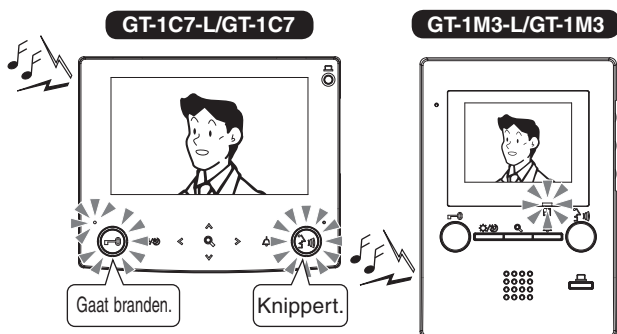


- 2 Druk eenmaal op de []-knop en communiceer handvrij na de pieptoon. Handvrije communicatie begint wanneer de statusindicator stopt met knipperen en gaat branden.

- Als u de []-knop minstens twee seconden lang ingedrukt houdt tijdens het handvrij communiceren, hoort u een pieptoon en kunt u communiceren via druk-om-te-spreken.
- Bij druk-om-te-spreken drukt u de []-knop in om te spreken en laat u hem los om te luisteren.
- De oproep wordt beëindigd indien er na een ingestelde tijdsduur geen antwoord komt.
- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)

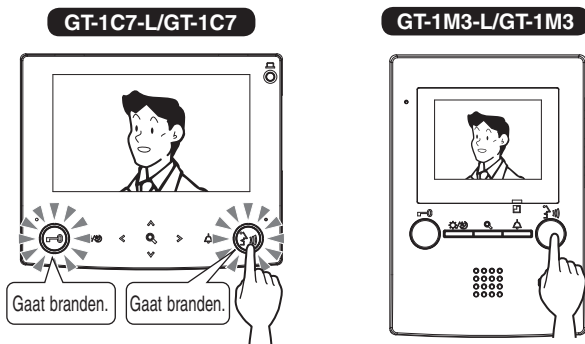

- 3 Wanneer u klaar bent met praten, drukt u op de []-knop. Alle indicators gaan uit.

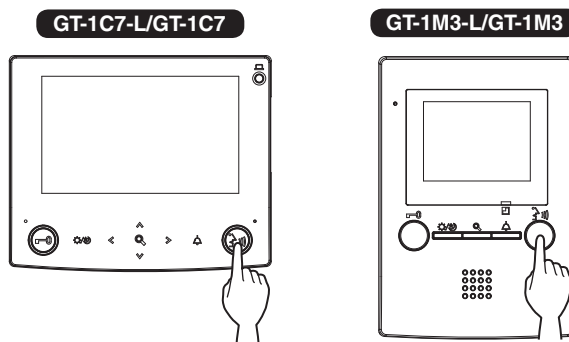


OPMERKINGEN: • Tijdens de communicatie kunt u niet wisselen tussen de functies handvrij en druk-om-te-spreken.
• De communicatie wordt automatisch beëindigd na ongeveer 60 seconden.
• Als het beltoonvolume is uitgeschakeld, knippert de statusindicator met een lang interval.

- ⚠ Het station zendt een elektromagnetisch veld uit. Als een hoorapparaat met een T-modus te dicht in de buurt van het station komt, kan dit oorpijn veroorzaken. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)

1-2 Etagebel


- 1 Wanneer de etagebedrukknop wordt ingedrukt, zal er een oproepbeltoon klinken.

- Deze beltoon is verschillend t.o.v. een oproep van de deurpost. (Communicatie is niet mogelijk.)

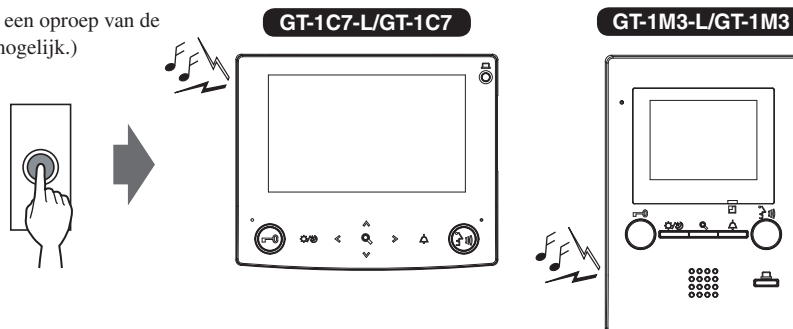


1-3 Deurontgrendeling

- 1 Druk op de [0] -knop terwijl u in gesprek bent met de buitenpost.

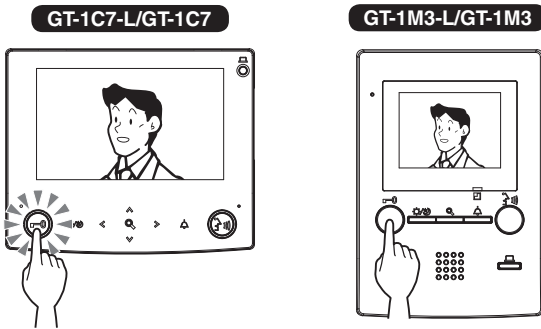

- 2 Het deurontgrendelingcontact van de deurpost wordt geactiveerd.
- Bij het bellen vanaf een videobuitenpost kan de deurontgrendeling worden geactiveerd zonder op te nemen.

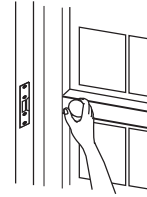


OPMERKING: Indien het deurbedieningscontact van het GT-systeem is aangesloten op een toegangscontrolesysteem zal de werking bepaald worden door de instellingen van dit systeem.

1-4 Lichtbediening

De buitenverlichting in werking stellen (indien voorzien)

- 1 Druk eenmaal op de [L] -knop tijdens verbinding met de buitenpost, het communiceren of het bekijken.

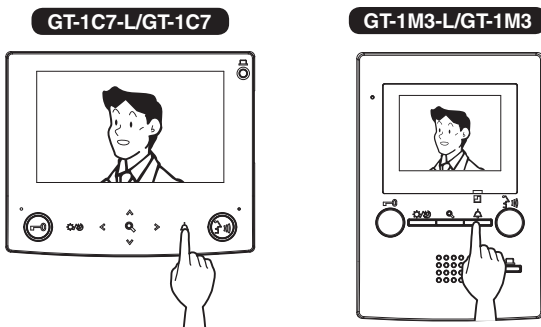

- 2 De buitenverlichting wordt alleen ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijd.




OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar indien een bewakingscamera aangesloten is op de deurpost. (Raadpleeg sectie 4-5.)


1-5 Doktersoproep

Wanneer de desbetreffende woning gebeld wordt met actieve doktersoproep (automatische toegang), wordt het elektronische slot automatisch ontgrendeld zonder dat de deurontgrendelingsknop bij de binnenpost worden ingedrukt.


- 1 Druk in de stand-by-modus op de [L] -knop terwijl u de [0] -knop indrukt om deze functie in te schakelen. Druk nogmaals op beide knoppen om de doktersoproepfunctie te resetten.

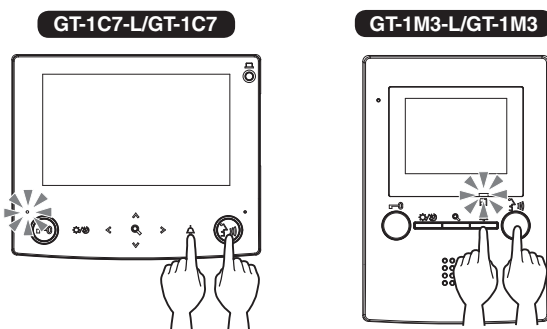

- 2 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur te ontgrendelen zonder op de deurontgrendelingsknop te drukken bij de binnenpost.

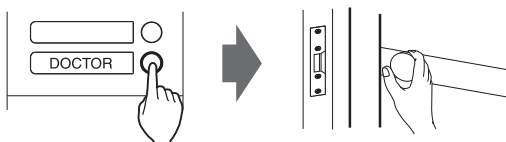


- 3 De binnenpost waarvoor de doktersoproepfunctie is ingesteld wordt opgeroepen. Druk op de [0] -knop om te antwoorden indien gewenst.

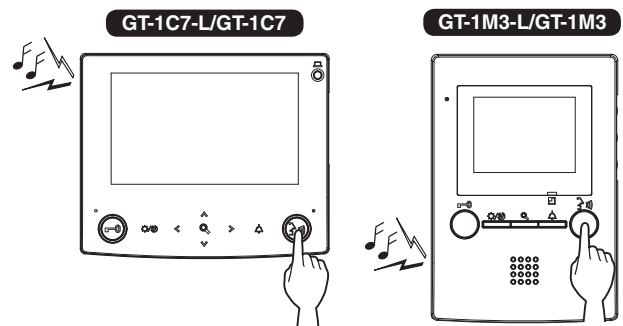

OPMERKING: Als oproepen worden doorgestuurd naar het conciërgestation, is deurontgrendeling met een doktersoproep niet mogelijk.

2 CONCIËRGESTATIONS BELLEN

- 1 Als u in de stand-bymodus op de [🔔]-knop drukt, zal de statusindicator knipperen en zal een oproepbevestigingstoon klinken.

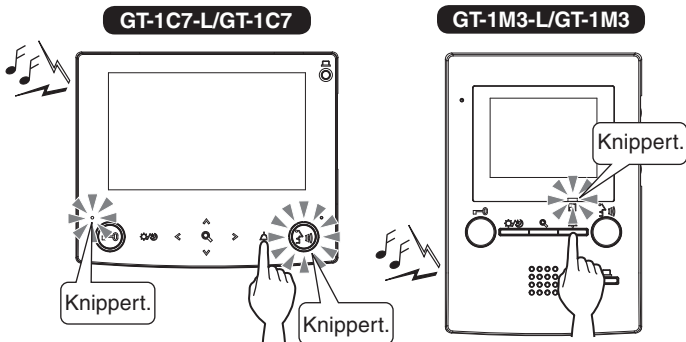


- 2 Er klinkt een beltoon bij het conciërgestation.

- De in gebruik-indicator (oranje) bij alle verbonden buitenposten en conciërgestations gaat branden.
- Indien niet wordt geantwoord, wordt een oproepmelding opgeslagen in het conciërgestation.

3 BEWAKEN

- 1 Druk in de stand-bymodus op de [📹]-knop om de videobeelden van de buitenposten in de juiste volgorde weer te geven. Geluid kan tegelijkertijd gehoord worden. De statusindicator gaat branden.

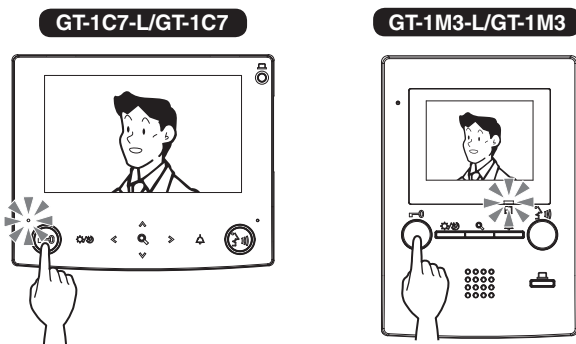

- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)



OPMERKINGEN:

- Als een bediening zoals een oproep wordt uitgevoerd, eindigt de bewaking en begint de oproep.
- Bewaking eindigt automatisch als bewaking wordt uitgevoerd bij een ander binnenpost.
- Druk tijdens het bewaken op de [🗣️]-knop om te communiceren met het buitenpost dat wordt bewaakt.
- Tijdens het bewaken wordt het breedhoekbeeld weergegeven. (Als de [🔍]-knop wordt ingedrukt, wijzigt de weergave naar het zoombeeld.)
- Bewaking wordt automatisch beëindigd na 30 seconden.
- Het kan enkele seconden duren voordat de video wordt weergegeven na het indrukken van de [📹]-knop. Wacht alstublieft tot de video wordt weergegeven voor het uitvoeren van de volgende knopbediening.
- Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt omwille van de apparatuur die u gebruikt.
- Met deze functie kunt u alleen buitenpoststations met een camera bewaken die hiervoor zijn ingesteld tijdens de installatie.

4 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN BEWAKEN

4-1 Wisselen tussen zoom/breedhoek

- 1 Druk op de [Q]-knop wanneer de video wordt weergegeven.
- Er wordt telkens gewisseld tussen [zoom] en [breedhoek] wanneer er op de knop wordt gedrukt.

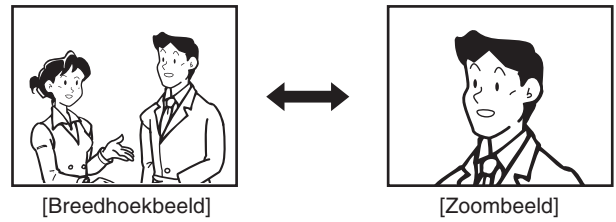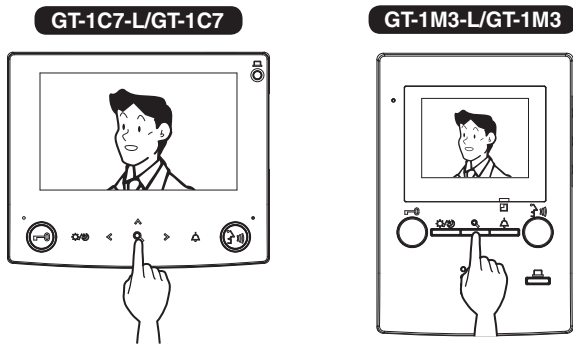

OPMERKING:

- **Alleen GT-1C7-L/GT-1C7**
Als de beller niet in het midden van het scherm wordt weergegeven, kan het zoombeeld omhoog, omlaag, naar links en naar rechts worden bewogen. (Raadpleeg sectie 4-2.)
- Het breedhoekbeeld kan vervormd zijn in vergelijking met het zoombeeld door de eigenschappen van de camera, maar dit is geen defect.

4-2 Pan/tilt-bediening **Alleen GT-1C7-L/GT-1C7**

- 1 Druk op de [↖]-, [↘]-, [↙]- of [↗]-knop tijdens de weergave van het zoombeeld.

- [↖]: Omhoog
- [↘]: Omlaag
- [↙]: Links
- [↗]: Rechts



OPMERKINGEN:

- Het beeldbereik van het zoombeeld en het breedhoekbeeld is verschillend. De randen van het breedhoekbeeld worden niet weergegeven bij het zoombeeld.
- 's Nachts kunnen personen door beperkte verlichting moeilijk zichtbaar zijn als het zoombeeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts wordt bewogen. (Hetzelfde geldt voor bewegende personen).

4-3 Nachtverlichting

's Nachts gaat de verlichtingsled op de buitenpost branden tijdens een oproep van de buitenpost. Deze kan 's nachts ook ingeschakeld worden als de buitenpost wordt bewaakt.

Bij oproep vanaf de buitenpost

- 1 Als de OPROEP-knop van de buitenpost wordt ingedrukt, gaat de verlichtingsled branden.



De verlichtingsled gaat branden.



- 2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtingsled uit.

Bij het bewaken

- 1 Als u op de []-knop drukt, gaat de verlichtingsled branden.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

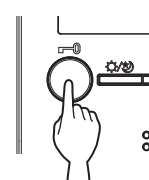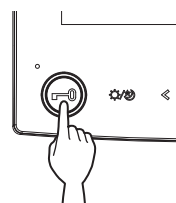

- 2 Bij beëindiging van de bewaking gaat de verlichtingsled uit.

OPMERKINGEN: • De buitenpost maakt automatisch een onderscheid tussen dag en nacht.
• De bediening zal afhankelijk zijn van de instelling van de buitenpost.

4-4 Tegenlichtcompensatie en nachtzicht

Dag

Wanneer de achtergrond relatief licht is t.o.v. het gelaat van de bezoeker ontstaat een tegenlichtsituatie waardoor deze moeilijk herkenbaar wordt.

- 1 Wanneer het beeld moeilijk te zien is, drukt u op de []-knop om de verlichting aan te passen.

OPMERKING: Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de achtergrondverlichting terug naar de standaardmodus.

Nacht

's Nachts of bij minimale omgevingsverlichting is een nachtzichtfunctie beschikbaar.




- 1 Als het beeld slecht zichtbaar is, drukt u op de []-knop om te wisselen tussen [Aanpassing nachtverlichting] en [Geen aanpassing].

OPMERKINGEN: • Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de nachtverlichting terug naar de standaardmodus.
• De buitenpost maakt automatisch een onderscheid tussen dag en nacht.
• Het drukken op de []-knop maakt het gezicht van de bezoeker 's nachts duidelijker, maar bewegende personen zijn mogelijk moeilijker herkenbaar.

4-5 Omschakelen naar bewakingscamera

Wanneer een bewakingscamera op de deurpost is aangesloten

Druk op de []-knop als videobeeld wordt weergegeven om over te schakelen naar het videobeeld van de bewakingscamera. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar het videobeeld van het buitenpost.

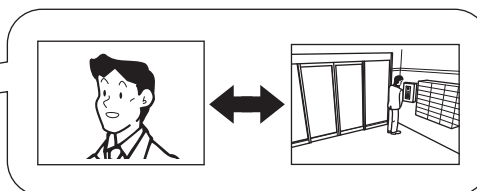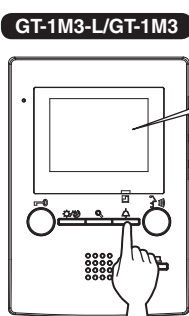
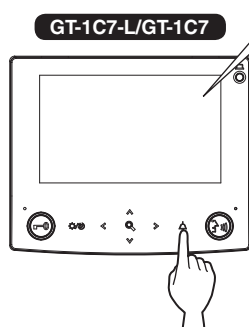


OPMERKING: Tijdens het wisselen tussen de buitenpostcamera en de bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone wordt het beeld op de monitor mogelijk tijdelijk verstoord, maar dit is geen defect.

5 EXTRA FUNCTIES


5-1 Optieknop

Het drukken op de []-knop zorgt dat verbonden apparaten kunnen worden geactiveerd, zoals het in- of uitschakelen van verlichting.

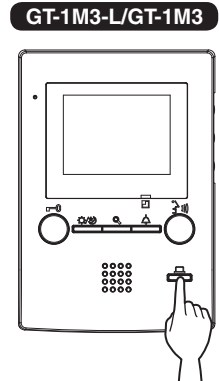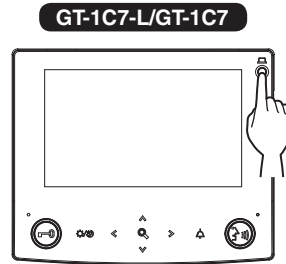


5-2 Noodalarm


1 Druk op de noodalarmschakelaar om deze te vergrendelen.

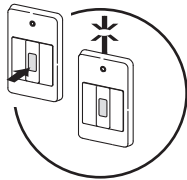



2 Er klinkt een alarm vanaf de binnenpost en er wordt een waarschuwingssignaal naar het conciërgestation gestuurd.

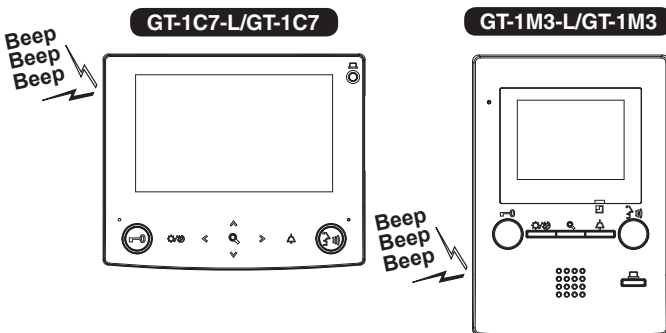


3 Bij een oproep vanaf het conciërgestation verandert het waarschuwingsgeluid in een oproepbeltoon die klinkt gedurende de tijdsduur die werd ingesteld. De statusindicator knippert.

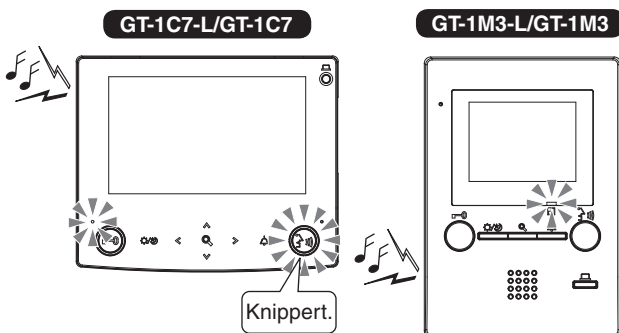

4 Druk op de []-knop om te communiceren met het conciërgestation. De statusindicator gaat branden. Na de communicatie klinkt het noodalarm weer.

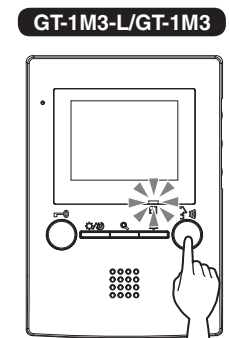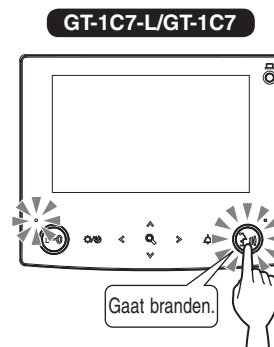

5 Ontgrendel van de noodalarmschakelaar om terug te keren naar de stand-bypositie (om de normale toestand van het systeem te herstellen).

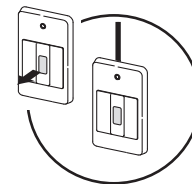

OPMERKINGEN:

- Het noodalarm en de beltoon van de binnenpost worden met volumeniveau 10 (HOOG) uitgezonden, ongeacht de volume-instelling.
- De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld terwijl het systeem in gebruik is. (Alarmen kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd door maximaal 5 stations.)
- Binnenposten binnen dezelfde woning kunnen geen gewone oproepen ontvangen zolang het noodalarm afgaat. Alleen oproepen van het conciërgestation kunnen worden beantwoord.
- Tijdens het noodalarm kan de buitenpost niet bellen naar de binnenpost of naar het conciërgestation dat de noodalarmlen ontvangt.

CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION

1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

- Bedieningstemperatuur: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)
- Het videobeeld kan vervormd worden wanneer de deurontgrendeling wordt geactiveerd. Dit is geen defect van het station.
- Indien een zoom/breedbeeld- of pan/tilt-bediening ^(*) wordt uitgevoerd tijdens de communicatie met het buitenpoststation, zal geluid hoorbaar zijn bij de buitenpost. Dit is geen defect.
- Reiniging: reinig de stations met een zachte doek die bevochtigd is met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel of -doek.
- Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een systeemstoring optreedt.

(*)1: alleen beschikbaar op GT-1C7-L en GT-1C7.

2 TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	DC 24 V (geleverd door GT-BC, GT-VBC)	
Communicatie	Druk-om-te-spreken	
	Handenvrij (automatische spraakbediening)	
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C	
Scherm	GT-1C7-L/ GT-1C7	7 inch TFT LCD-kleurenmonitor
	GT-1M3-L/ GT-1M3	3,5 inch TFT LCD-kleurenmonitor
Montage	Muurmontage	
Materiaal	Kunststof	
Kleur	Wit	

Afmetingen	GT-1C7-L/ GT-1C7	165 (H) × 200 (B) × 25 (D) (mm)
	GT-1M3-L/ GT-1M3	180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)
Gewicht	GT-1C7-L/ GT-1C7	Circa 610 g
	GT-1M3-L/ GT-1M3	Circa 320 g

3 VOORSCHRIFTEN

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

4 WAARBORG

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.


AIPHONE®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>